


Druckanschluss:

Druckausgang zum Verbraucher (Kupplungen)

Bei stehender Montage sollte das Ventil so montiert werden, dass die Luftbetätigung nach oben gerichtet ist.



Anzugsdrehmoment der Montageschrauben **max. 40 Nm +/- 5 Nm** bei unsachgemäßer Montage kann es zu Verspannungen und einer Beeinträchtigung der Funktion kommen und zum Verlust der Gewährleistung führen.

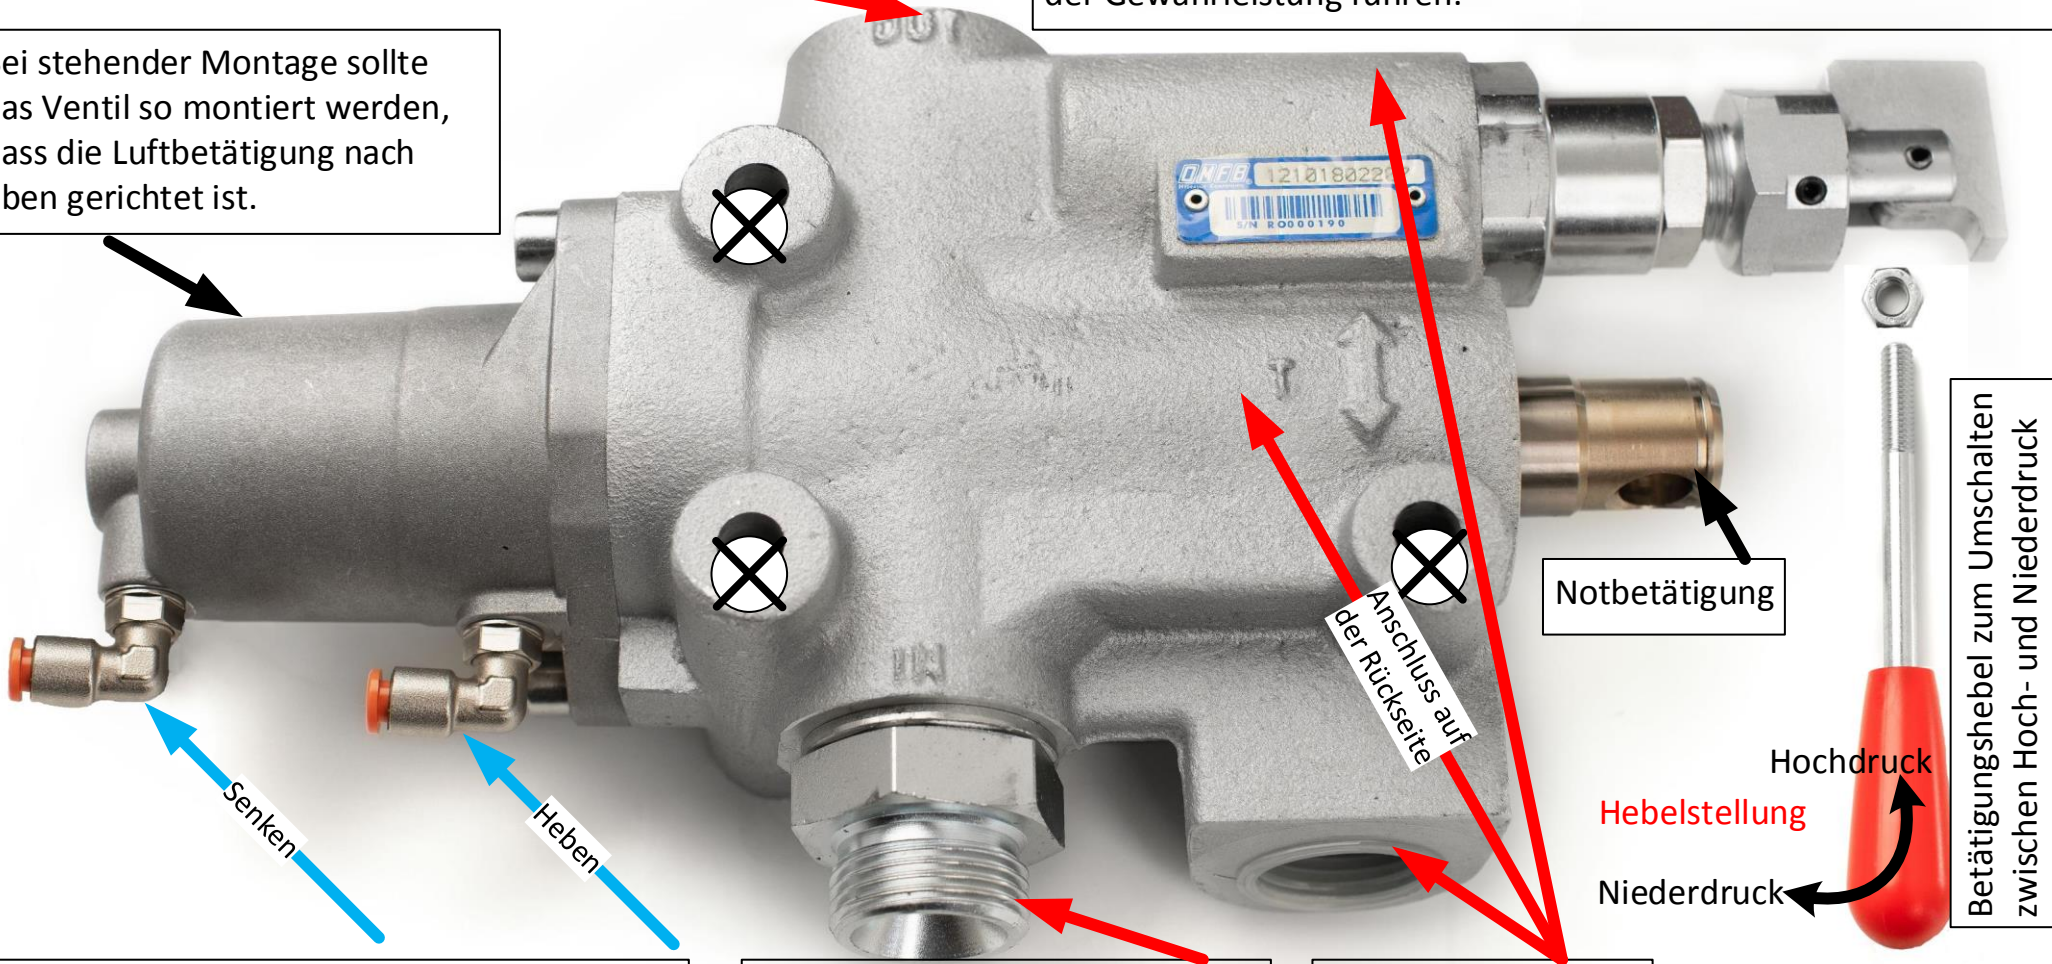

Notbetätigung

Anschluss auf der Rückseite

Hochdruck
Hebelstellung
Niederdruck

Betätigungshebel zum Umschalten zwischen Hoch- und Niederdruck

Luftdruckanschluss:

Zum Betätigen Heben / Senken

Druckanschluss:

Druckeingang von der Pumpe

Rücklaufanschluss:

Rücklauf zum Tank

	Hydraulikleitungen	Datum:	29.08.2019
	Luftleitungen	Ventil-Bezeichnung:	Kippventil Hoch- Niederdruck mit mechanischer Druck-Umschaltung.
	Hinweis	RHS Nummer:	RPKV2-MU

